スカイスクレイパー Skyscraper DC-0234

セット内容

A×54本	B×4セット	トップキューブ	トップランプ	ボトムスペース	ボトムランプ
		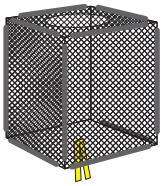	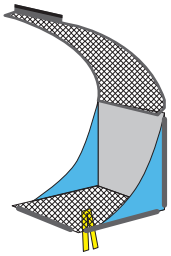	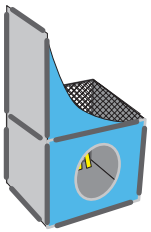	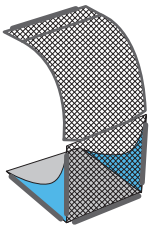
		J×1枚	K×1枚	L×1枚	M×1枚

C×7個	D×14個	E×8個	F×3個
			

組み立て説明書

Step 1 ボトムスペース(L)の通し穴にパイプを通しジョイントで固定します。

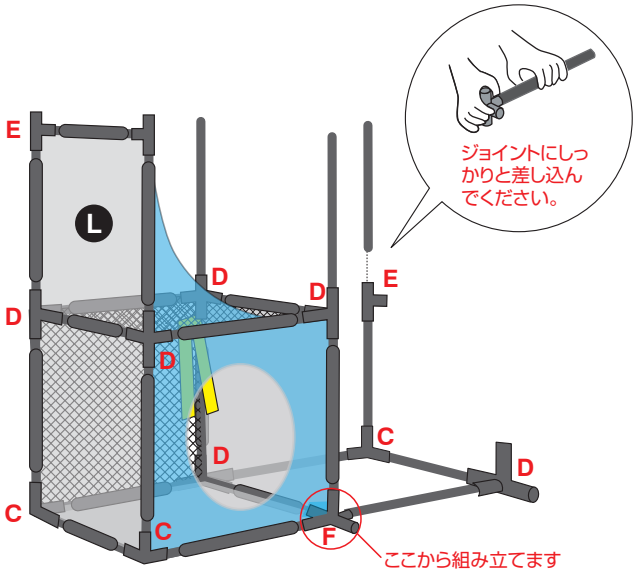

Step 2 ボトムランプ(M)を組み立て、Step1の側面にパイプとマジックテープで連結します。

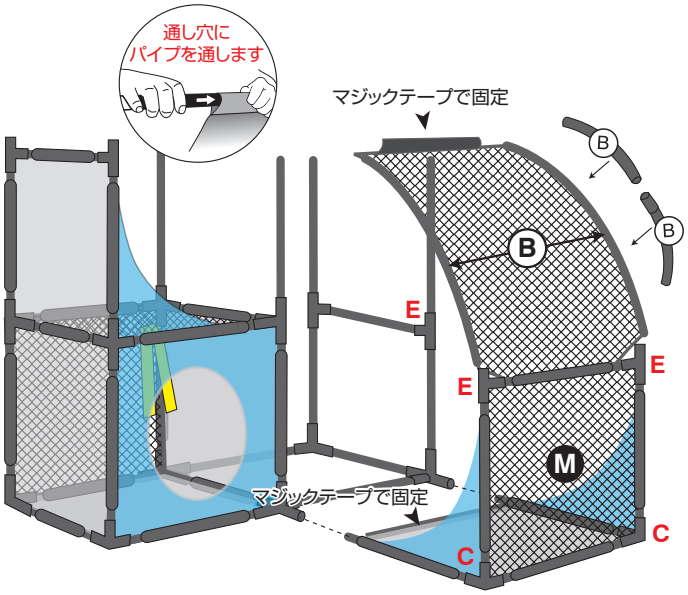

Step 3 トップランプ(K)を組み立て、Step2の上部にパイプとマジックテープで連結します。

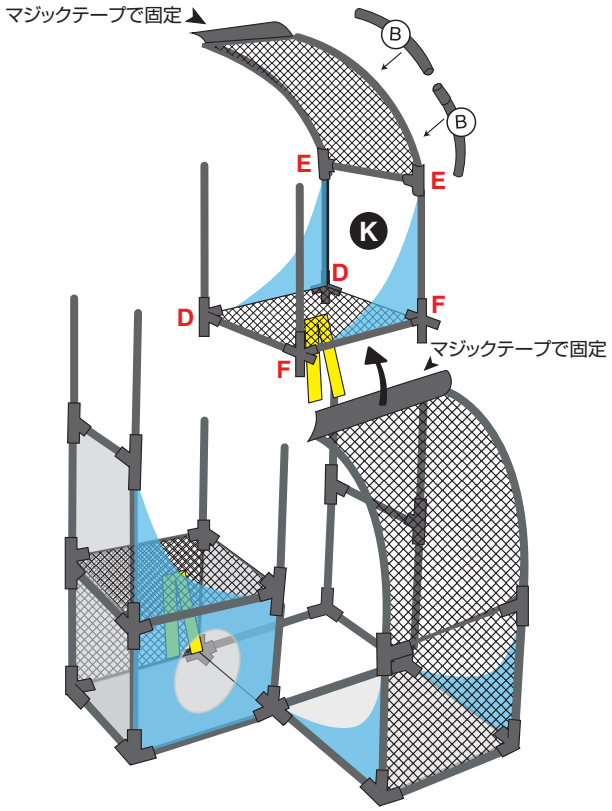

Last Step トップキューブ(J)を組み立て、Step3の上部にパイプとマジックテープで連結します。

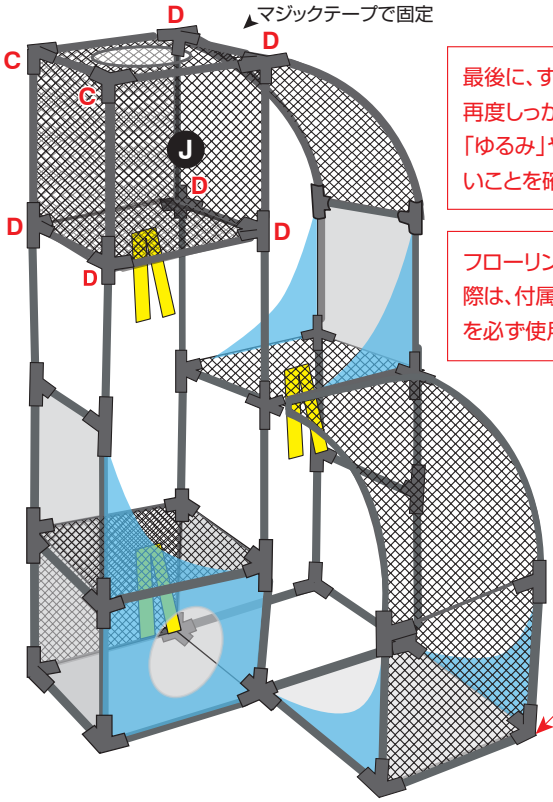

最後に、すべてのパイプを再度しっかりと押し込んで、「ゆるみ」や「グラつき」がないことを確認してください。

フローリングでご使用する際は、付属の滑り止めシールを必ず使用してください。

SPORT PET JAPAN

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

用途：猫専用おもちゃ 用途以外の目的には使用しないでください。

⚠ 警告

- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないよう十分ご注意ください。

⚠ 注意

- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったりしないでください。
- ひらひらおもちゃ（一部商品のみ）を猫がかじって食べないようご注意ください。
- 噛んだり、引っかいたりするくせのある猫が使用する際は、製品の破損などにつながるおそれがありますので十分ご注意ください。
- 使用中、製品に破損が生じた場合は使用を中止してください。
- 商品に梱包時に巻いてある注意書きバンドを、お子様や猫が首に巻きつけないようにご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場合に長時間放置しないでください。変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
- 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
- 保管する際は製品を清潔にしてください。ノミ、ダニの原因となります。
- 摩擦や濡れたままの長時間の使用、放置などで布地の色落ち、色移り、ワイヤー部分のさびにつながることがありますのでご注意ください。
- 使用開始時は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
- 耐荷重以上でのご使用はしないでください。
- フローリングの床や傷つきやすい床でのご使用は、キズ、へこみの原因になりますので十分ご注意ください。
- フローリングでご使用する際は、付属の滑り止めシールを必ず使用してください。
- 製品の周りに壊れやすいものや高価なものを置かないでください。
- 猫を商品に入れたまま移動したり、持ち上げたりしないでください。

- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故･破損に対する補償は致しかねます。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理･改造による事故･破損に対する補償は致しかねます。
- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

- ワイヤー（一部商品のみ）は、非常に堅いので無理な調整はしないでください。調整する場合は、保護をしてから行ってください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。
- ジョイントとパイプの連結部にゆるみが出ていないか、月に一回以上は点検してください。

※万が一、商品に欠陥または不足がありました場合には、下記お問合せまでご連絡ください。

輸入総代理店：D-culture 株式会社
お問合せ TEL：03-6426-1509 www.sportpet.jp ✉ info@d-culture.jp
〒164-0012 東京都中野区本町 1-31-6-301